


Smart [™] Capped-installation med anslutningslister i aluminium




Förborrade hål finns varje 25 cm


*Vad god inspektera produkten och kvantiteten innan ni börjar montera ert däck.

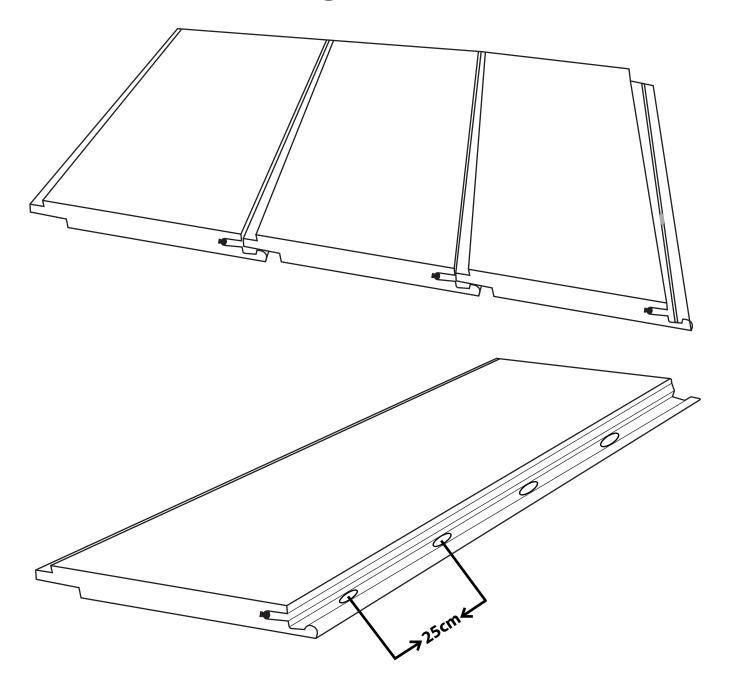



Tillbehör

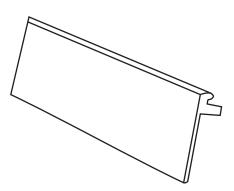


Komposit F-List 33*80mm

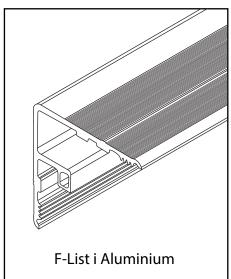


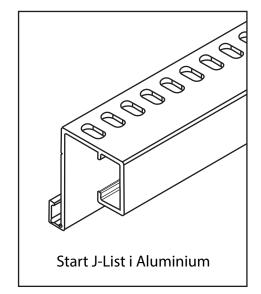


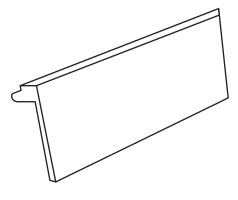


Komposit L-List 33*80mm

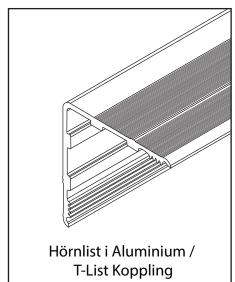

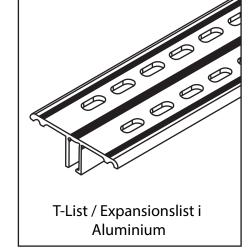

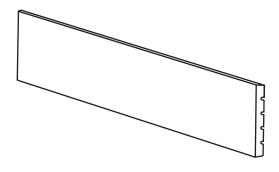

Komposittäckbräda 10*80mm




Skruvar (4,5 x 40 mm)




Gummiplattor




Verktyg

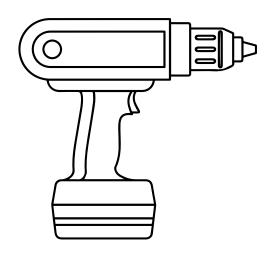


Skruvdragare

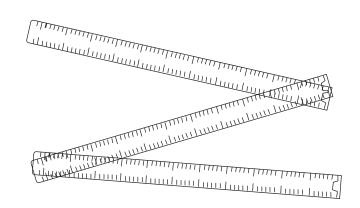


Måttband / Tumstock

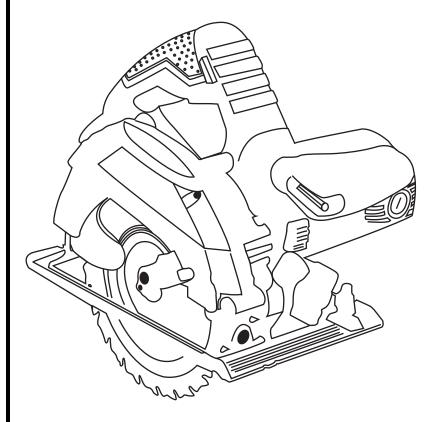


Cirkelsåg

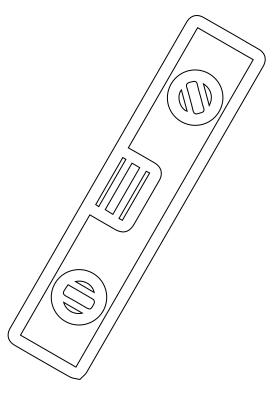

Vattenpass

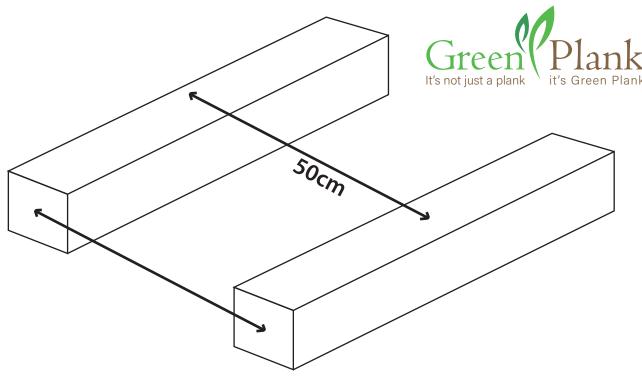


Regelavstånd (50cm)

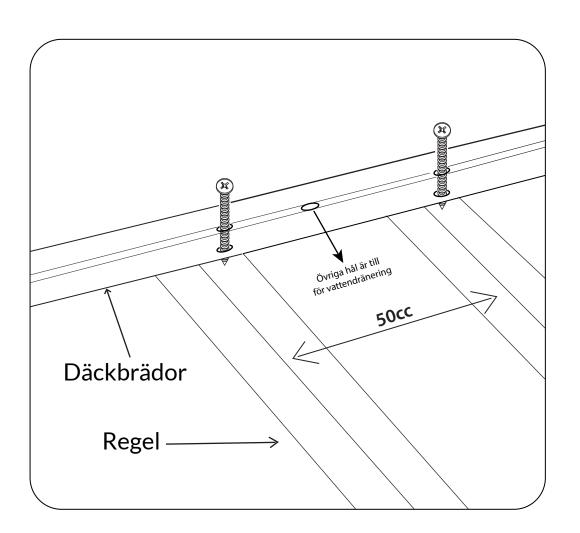

Varje bräda har förborrade hål varje 25 cm som används för att fästa brädan i reglar eller för vattendränering.



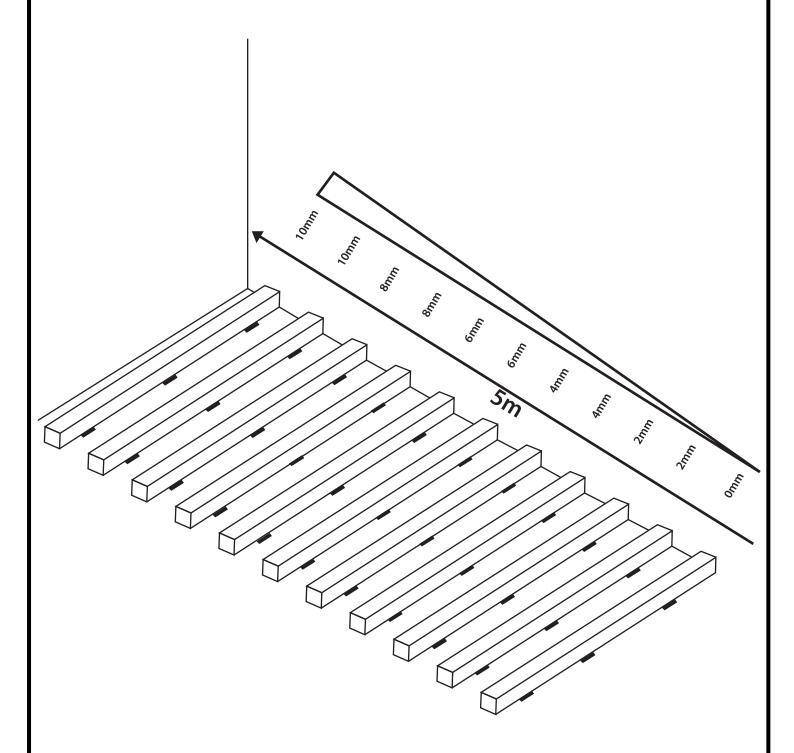


Konstruera en lutning med hjälp av gummiplattorna


*Byggt ert däck med en lutning på 2 mm varje 1 meter för optimal vattendränering

**Ni kan använda antingen gummiplattor eller pidestaler för att justera


lutningen och höjden på ert däck.

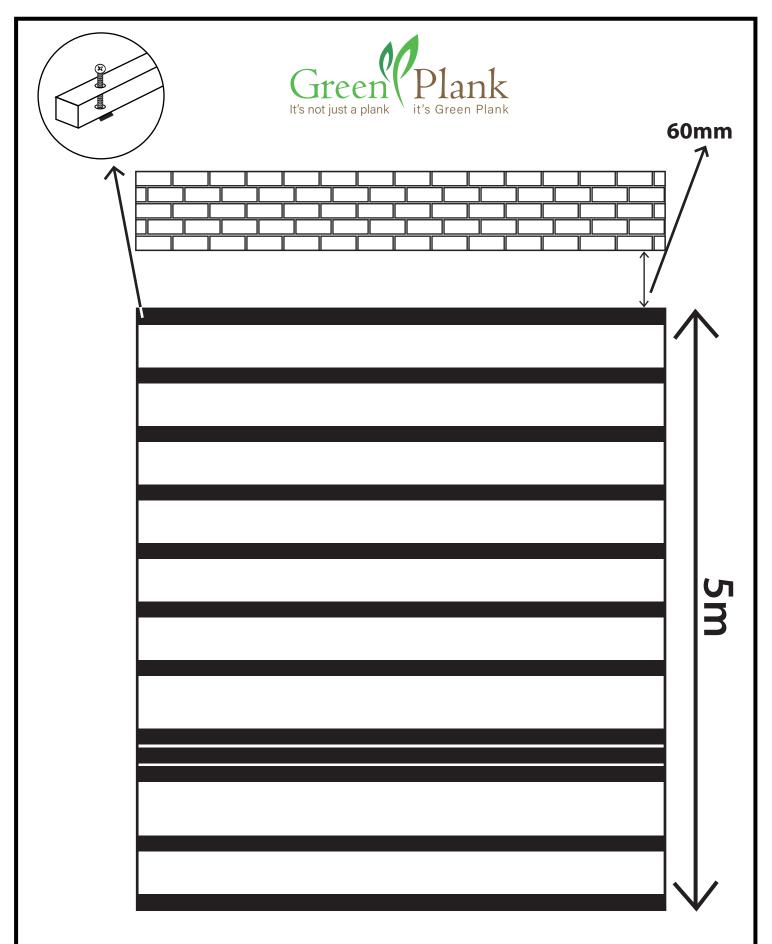



För att använda J-Startlisten så måste ni bygga däcket 60 mm från väggen. Förborra hål i J-Listen och fäst den på väggen.

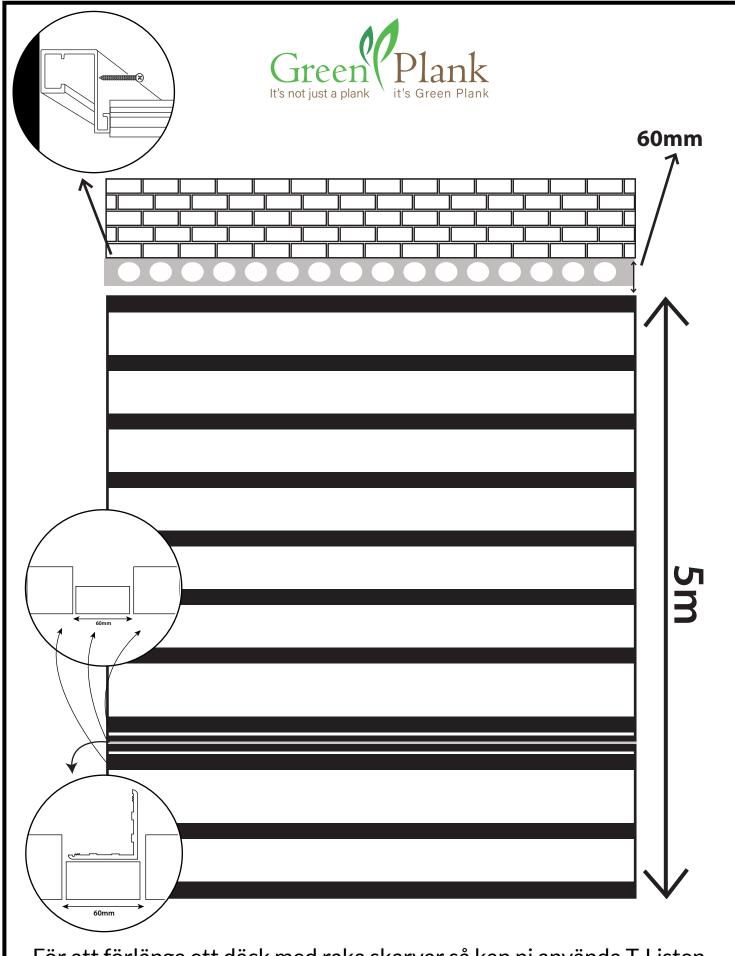

För att förlänga ett däck med raka skarvar så kan ni använda T-Listen. T-Listen kan fästas med antingen långa skruvar eller klickas fast på L-Listen som kan monteras på reglar.

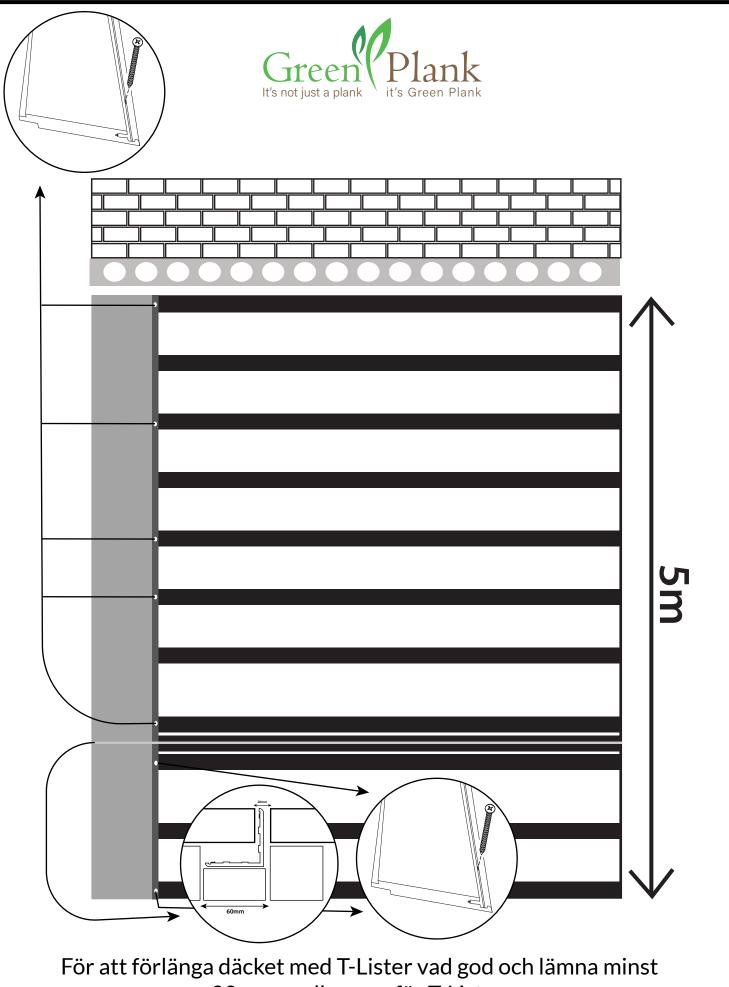


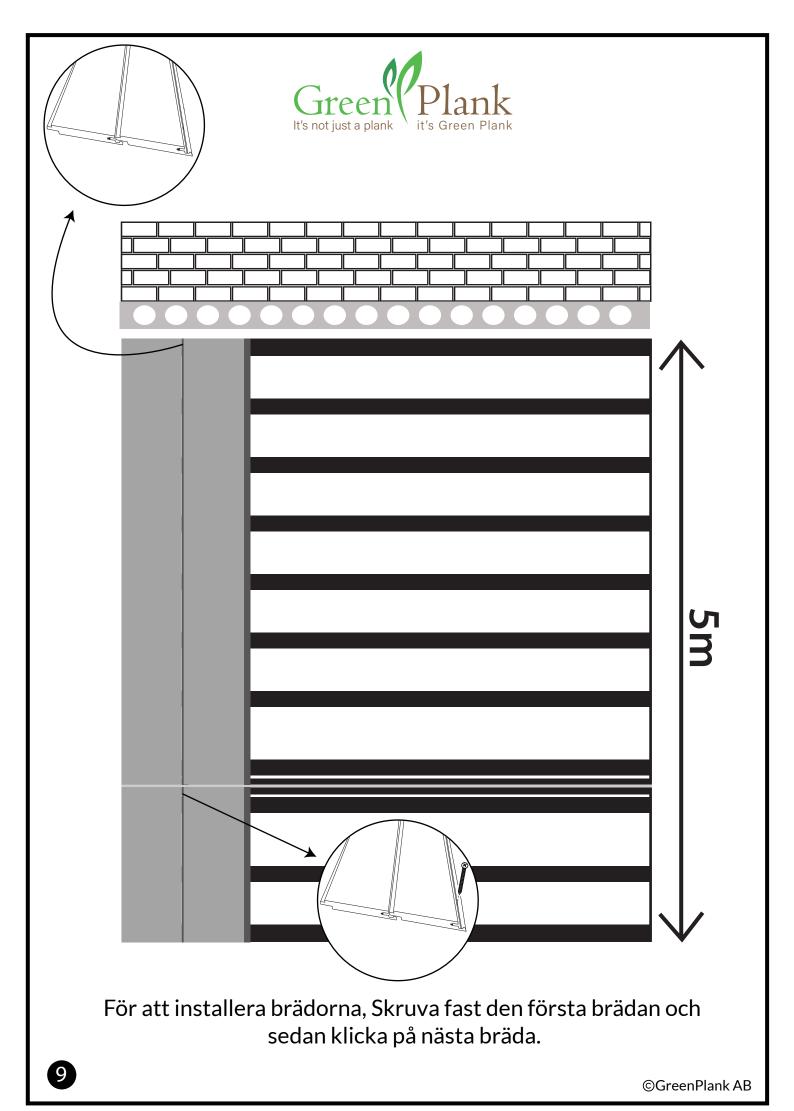

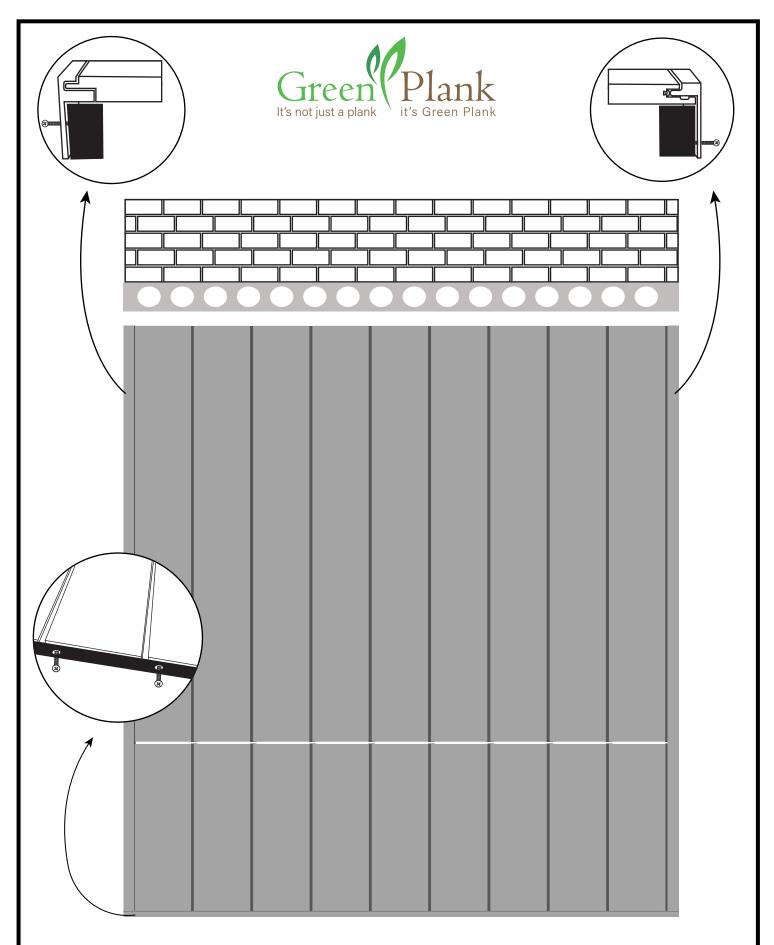


Ni kan använda komposit i samma färg eller aluminium F- och L-Lister för att avsluta de långa ändorna på ert däck. Förborra hål för att fästa listerna.



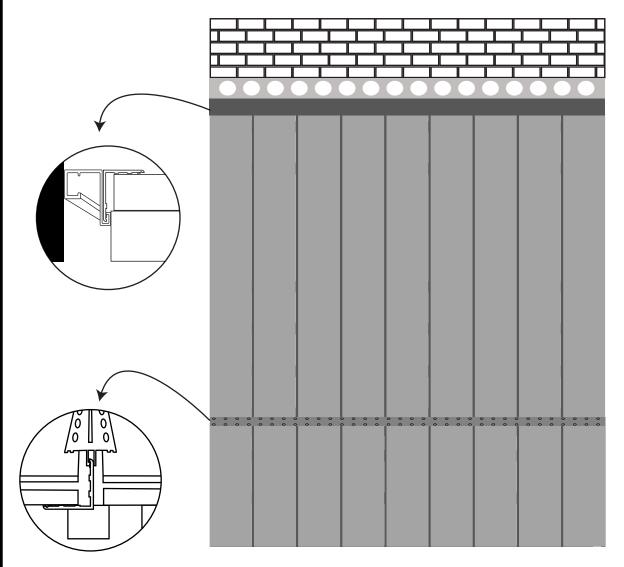


- "1. Ni kan fästa L-Listen på J-startlisten för att förbättra utseendet på ert däck.
- 2. T-Listen kan fästas på L-Listen vid skarvarna för att ge ett sömnlöst utseende."

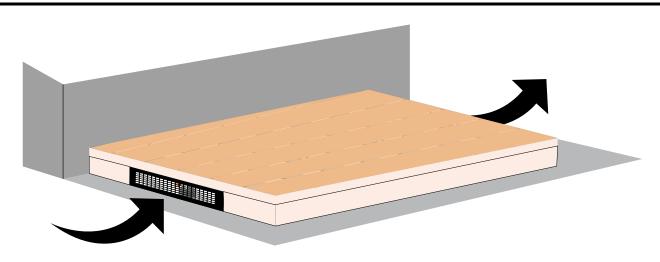

I fallet undersidan av däcket kläs eller slutas fast med lister, ventilgaller måste användas för korsventilation.



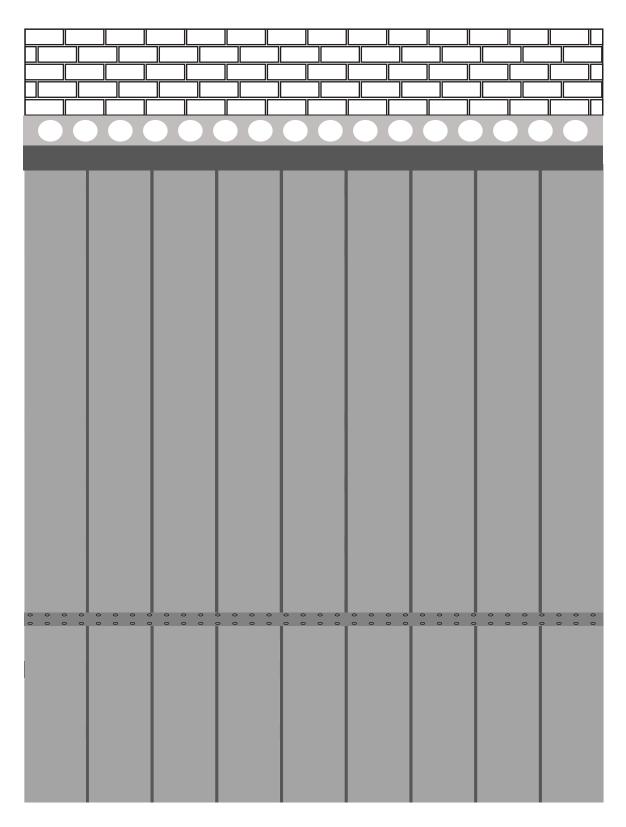

Garantierna gäller under förutsättning att produkten monteras och underhållits enligt anvisning.